

Technicolor CGA2121

1. Benutzeroberfläche

Im Webbrowser (Edge, Safari, Chrome, Firefox, etc.) die Router LAN Adresse: **192.168.0.1** eingeben.



Anschließend den Benutzernamen sowie das Passwort leer lassen und auf „**Submit**“ klicken.

Technicolor CGA2121


Anmelden

Benutzername


Passwort

Sprache
Deutsch German ▼


Unter dem Menüpunkt „**Basic**“ können die grundlegenden Einstellungen vorgenommen werden.

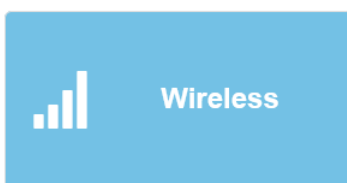

Konfigurieren Sie die WLAN Einstellungen ihres Gateways

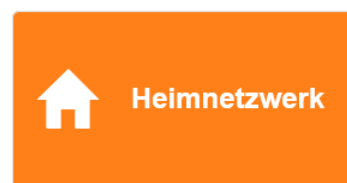

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihr lokales Netzwerk (LAN).

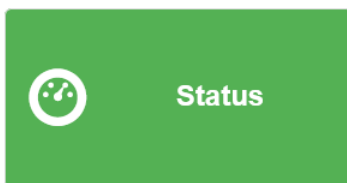

Aktuelle Informationen zum Betrieb des Gerätes anzeigen



Dienstprogramme zur Behebung von Problemen mit Ihrer Internetverbindung

2. WLAN Konfiguration

- WLAN aus-/einschalten, WLAN Name und Passwort ändern

Die WLAN Grundeinstellungen können im „**Basic**“ Menü unter „**Wireless**“ vorgenommen werden. Das Passwort im Feld **“WLAN Passwort“** auf das gewünschte ändern und mit dem Button **“Einstellungen speichern“** speichern.

WLAN Konfiguration

Konfigurieren Sie das WLAN des Gateways

[Über diese Seite](#)

2,4-GHz-Radio

WLAN Netzwerk **EIN** **AUS**

Netzwerkname: meinwlan

Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen: **Am sichersten** | Am meisten kompatibel | Sicherheit deaktivieren

WLAN Passwort:

Charaktere ausblenden als I Type

Erlauben Sie Gästen sich zu verbinden? **Aktivieren** | Deaktivieren

5 GHz Radio

Doppelte 2.4 GHz Konfiguration? Verwenden Sie die gleichen Einstellungen für die Frequenzbänder 2.4 GHz und 5 GHz Verwenden Sie für das 5 GHz Frequenzband unterschiedliche Einstellungen

WLAN Netzwerk **EIN** **AUS**

Netzwerkname: meinwlan5

Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen: **Am sichersten** | Am meisten kompatibel | Sicherheit deaktivieren

WLAN Passwort:

Charaktere ausblenden als I Type

Erlauben Sie Gästen sich zu verbinden? **Aktivieren** | Deaktivieren

Einstellungen speichern | Gehe zurück