

kabelplus**MAGIC TV**
Hardware Apple TV
Gebrauchsanleitung

Inhalt

Voraussetzungen	1
Herunterladen	1
Anmelden	1
Benutzeroberfläche	2
Menü	2
Fernsehen	6
Abmelden	9

Voraussetzungen

- Apple TV (4. Gen.) bzw. Apple TV 4K-Gerät
- Zugangsdaten zu kabelplus**MAGIC TV** (diese erhalten Sie von kabelplus)

Herunterladen

Suchen Sie im **App Store** nach der App kabelplus**MAGIC TV** und folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.

Anmelden

Bevor Sie kabelplus**MAGIC TV** nutzen können müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.


Die Zugangsdaten haben Sie per E-Mail zugeschickt bekommen.

1. Geben Sie den Benutzernamen ein.
2. Geben Sie das Passwort ein.
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Speichern?**, wenn Sie Ihre Angaben speichern wollen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Zugangsdaten bei erneuter Anmeldung nicht noch einmal eingeben.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.



Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberflächen von kabelplus**MAGIC TV** ist an das Design der Benutzeroberfläche für TV-Geräte angelehnt. Die Tasten der Fernbedienung sind wie folgt belegt:

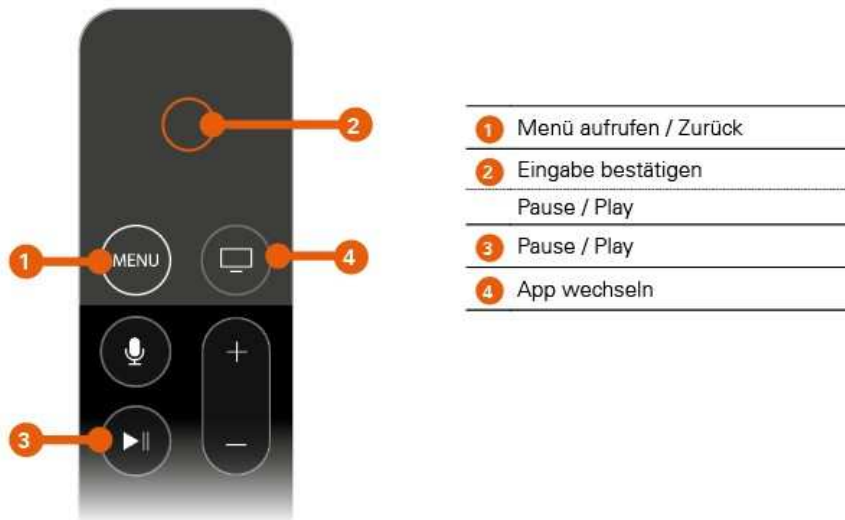

Zusätzlich können Sie die Benutzeroberfläche mit folgenden Gesten auf der Touch Oberfläche der Fernbedienung steuern:





Menü


Über das Menü können Sie folgende Funktionen aufrufen:

- **Sendungsdetails:** Details zur aktuellen Sendung anzeigen
- **Senderliste:** Senderliste anzeigen
- **Programmliste:** Programm des aktiven Senders anzeigen
- **Optionen:** Verfügbaren Optionen anzeigen (derzeit nur Tonspur)
- **Replay-Aktivierung:** Replay-Aufnahme starten
- **Abmelden:** Von kabelplus**MAGIC TV** abmelden

Sendungsdetails



In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

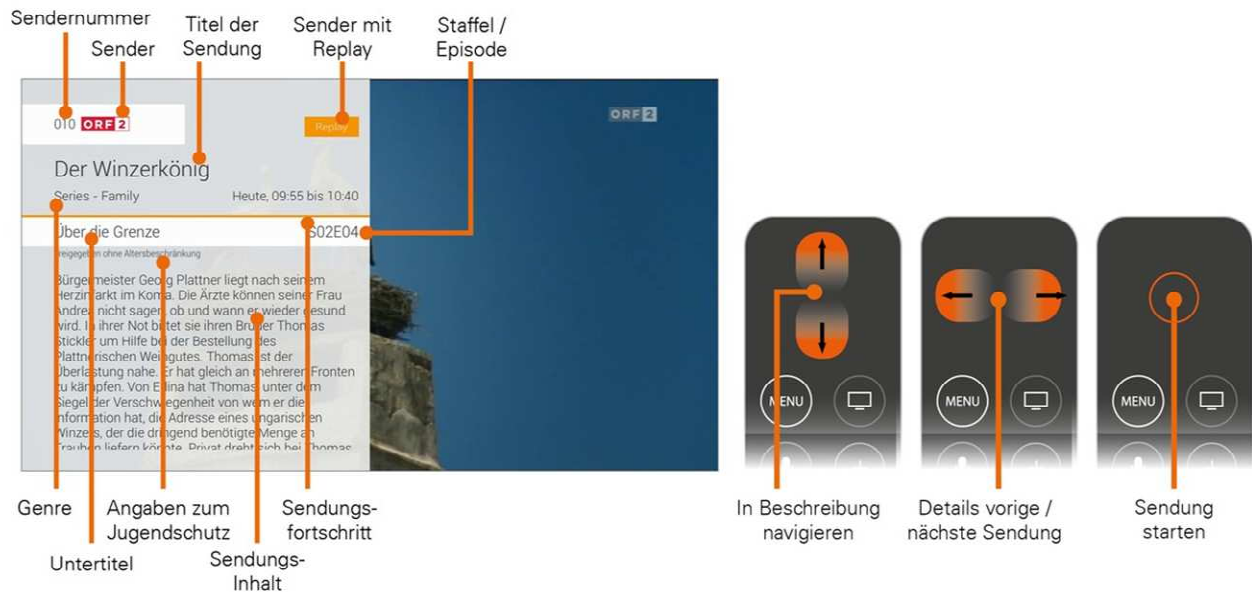1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sendungsdetails** und drücken Sie auf die Touch Oberfläche.
3. Wischen Sie nach links bzw. nach rechts, um die Sendungsdetails der vorherigen bzw. der nächsten Sendung anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um eine ausgewählte Sendung zu starten.
5. Drücken Sie auf die Taste , um die Sendungsdetails wieder zu schließen.



Senderliste



In der Senderliste sind alle abonnierten Sender in Form einer Liste dargestellt.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Senderliste** und drücken Sie auf die Touch Oberfläche.
3. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um zum ausgewählten Sender zu wechseln.
4. Drücken Sie auf die Taste , um die Senderliste wieder zu schließen.



Programmliste


In der Programmliste finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und diese direkt starten.


1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Programmliste** und drücken Sie auf die Touch Oberfläche.
3. Wischen Sie nach links bzw. nach rechts, um das Programm des vorigen bzw. nächsten Senders anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um eine ausgewählte Sendung zu starten.
5. Drücken Sie auf die Taste , um die Programmliste wieder zu schließen.




Tonspur anpassen

Wenn für eine Sendung mehrere Tonspuren zur Verfügung stehen (z. B. weitere Sprachen, akustische Bildbeschreibung), können Sie diese in den Optionen anpassen.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen** und drücken Sie auf die Touch Oberfläche.
3. Wischen Sie nach links bzw. nach rechts, um die gewünschte Tonspur auszuwählen.
4. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche, um die Optionen wieder zu schließen.

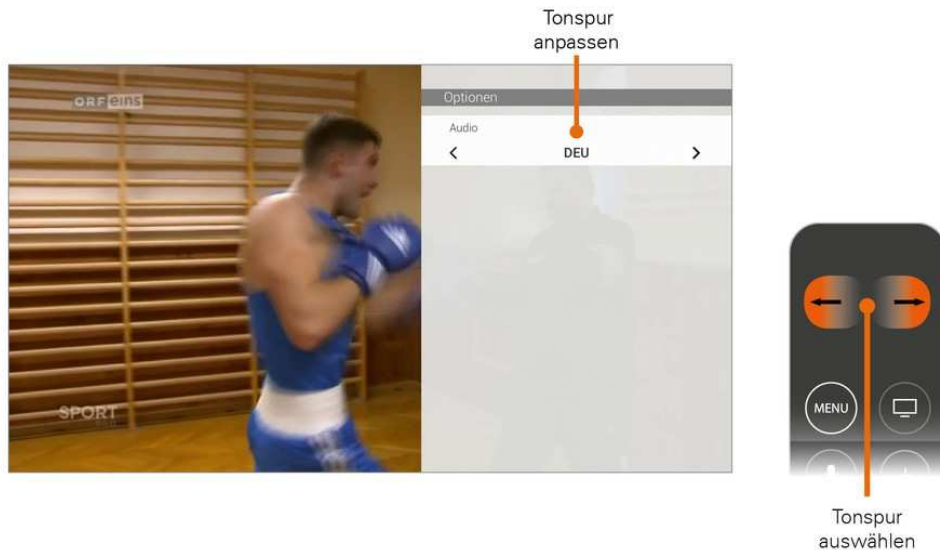

Replay-Aktivierung

Mit **Replay** können Sie verpasste Sendungen bis zu einer bestimmten Anzahl von Tagen zurück abrufen. Welche Sender über die Funktion **Replay** verfügen, erkennen Sie am Icon  im Zapper sowie in der Programmliste und den Sendungsdetails.

Sender mit **Replay** ermöglichen folgende Funktionen:

- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Laufende Sendung von Anfang an starten
- Vor- bzw. Zurückspulen einer laufenden Sendung
- laufende Sendung pausieren (Pause/Play)

Wie Sie diese Funktionen anwenden können, erfahren Sie im Kapitel **Fernsehen**.

Fernsehen

Im Modus Fernsehen können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Kurzinformationen zur aktuellen und nächsten Sendung anzeigen
- Sender umschalten
- Sendung vor- bzw. zurückspulen
- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Laufende Sendung von Anfang an starten
- Sendung pausieren / fortsetzen

Zapper

Der Zapper ist eine kurze Information zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Er wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Zusätzlich können Sie folgende Funktionen aufrufen:


- vor- bzw. zurückspulen (siehe Abschnitt Spulen)
 - zum vorigen bzw. nächsten Sender umschalten (siehe Abschnitt Sender umschalten)
1. Tippen Sie auf die Touch Oberfläche, um den Zapper einzublenden.
 2. Der Zapper wird nach Ablauf von 5 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.




Sender umschalten

Verwenden Sie die Touch Oberfläche, um zum vorigen oder zum nächsten Sender umzuschalten.

1. Tippen Sie auf die Touch Oberfläche und wischen Sie nach oben bzw. nach unten:
 - **Oben:** Nächster Sender
 - **Unten:** Voriger Sender
2. Ein entsprechender Dialog wird angezeigt.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf die Touch Oberfläche.

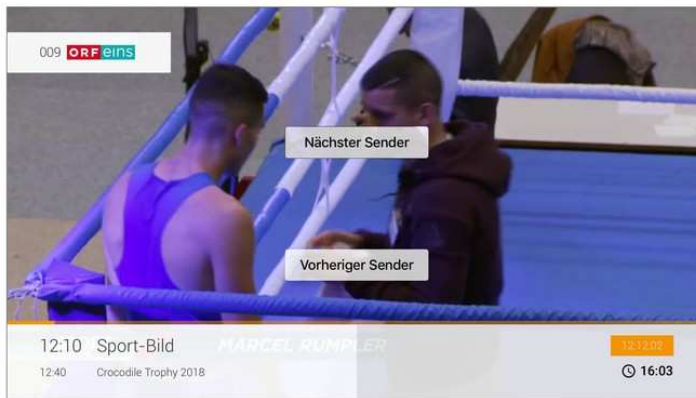


Vor- / Zurückspulen

 Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem **Replay**-Symbol gekennzeichnet sind.

Langsames Spulen

Beim Langsamen Spulen können Sie im aktuellen Stream um 30 Sekunden vor bzw. zurückspulen.

1. Tippen Sie auf die Touch Oberfläche und wischen Sie nach links bzw. nach rechts:
 - **Links:** 30 Sekunden zurückspulen
 - **Rechts:** 30 Sekunden vorspulen
2. Ein entsprechender Dialog wird angezeigt.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf die Touch Oberfläche.

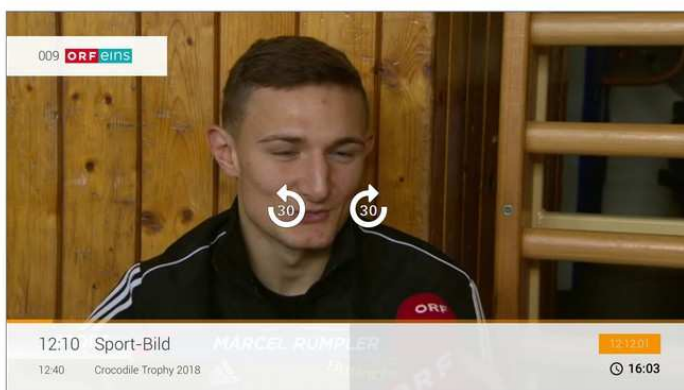

Schnelles Spulen

Beim Schnellen Spulen können Sie mit der Touch Oberfläche der Fernbedienung bestimmen, wie weit Sie vor- bzw. zurückspulen möchten.

1. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche der Fernbedienung.
2. Durch Wischen können Sie nun vor- bzw. zurückspulen.
 - **Nach links wischen:** zurückspulen
 - **Nach rechts wischen:** vorspulen
3. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um die Sendung an der gewünschten Stelle fortzusetzen.



Sendung von Beginn an starten

Durch schnelles Spulen können Sie eine laufende Sendung von Beginn an starten.

1. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche der Fernbedienung.
2. Wischen Sie so lange nach links, bis die Schaltfläche **Von Beginn an starten** angezeigt wird.
3. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um die Sendung von Beginn an zu starten.

Zur vorherigen / nächsten Sendung springen

Durch schnelles Spulen zum Sendungsanfang bzw. zum Ende der Sendung können Sie zur vorherigen bzw. zur nächsten Sendung springen.


1. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche der Fernbedienung.
2. Wischen Sie so lange nach links bzw. nach rechts, bis die Schaltfläche **vorherige Sendung** bzw. **nächste Sendung** angezeigt wird.
3. Wählen Sie die gewünschte Schaltfläche aus.
4. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Zu Live-TV wechseln



Durch schnelles Spulen zum Ende der Sendung können Sie zu Live-TV wechseln.

1. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche der Fernbedienung.
2. Wischen Sie so lange nach rechts, bis die Schaltfläche **zu Live wechseln** angezeigt wird.
3. Wischen Sie nach oben, um die gewünschte Schaltfläche auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Sendung pausieren


 Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem **Replay**-Symbol gekennzeichnet sind.

Sie können eine Sendung zwischendurch pausieren und später fortsetzen.

1. Drücken Sie auf die Touch Oberfläche oder die Taste , um die aktuelle Sendung zu pausieren.
2. Drücken Sie erneut auf die Touch Oberfläche oder die Taste , um die aktuelle Sendung fortzusetzen.

Abmelden

Wenn Sie sich von kabelplus**MAGIC TV** Abmelden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Abmelden** und drücken Sie auf die Touch Oberfläche.
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.