

kabel**plus** MAGIC TV

ZEITVERSETZT FERNSEHEN:
WAS SIE WOLLEN, WANN SIE WOLLEN



1. Erstmalige Inbetriebnahme

1.1. Verbinden der kabelplus MAGIC TV-Box

1. Verbinden Sie die MAGIC TV-Box wie in Abbildung 1 dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Anschlussreihenfolge.

- 1 HDMI-Kabel (am TV-Gerät den jeweiligen HDMI-Eingang auswählen)
- 2 Netzwerkkabel*
- 3 Steckernetzteil

2. Sobald die MAGIC TV-Box mit Strom versorgt wird, startet automatisch die Installation der Software. Warten Sie, bis die LED an der Vorderseite der Set-Top-Box weiß leuchtet.
3. Schalten Sie das TV-Gerät ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

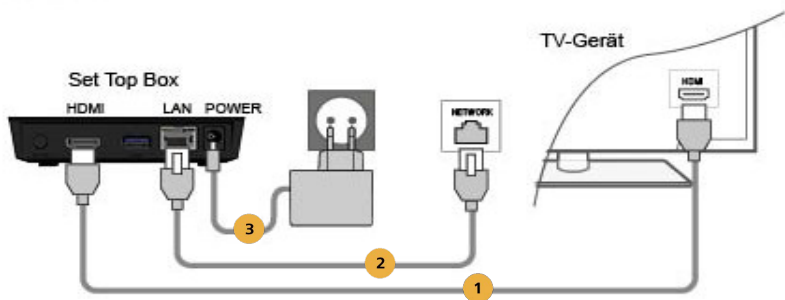


Abb.1 – Kabelverbindungen


*optional kann die MAGIC TV-Box auch über WLAN verbunden werden, siehe 2.3.

1.2. Sprachauswahl und Ersteinrichtung

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Fernbedienung im Setup mit der kabelplus MAGIC TV MAGIC TV-Box gekoppelt werden. Bestätigen Sie die Kopplung mittels „OK“.




Im Anschluss wählen Sie die für Sie passende Sprache aus.

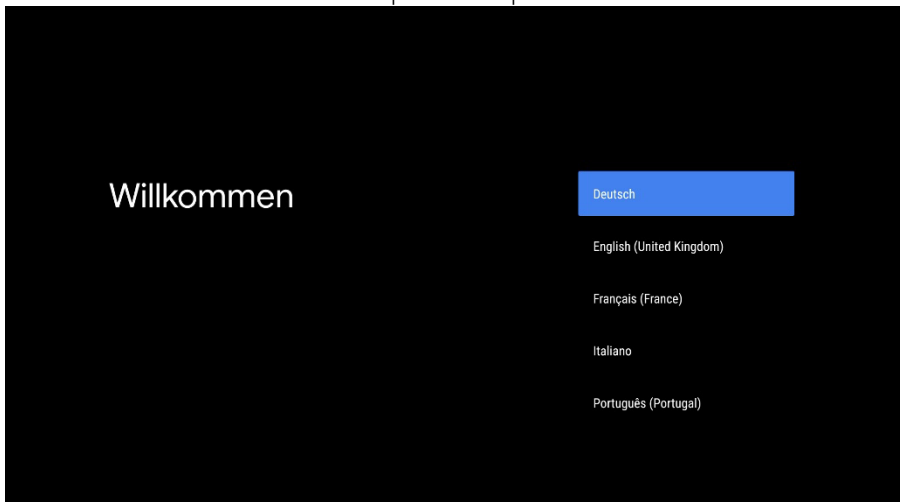

1.3. Verbinden der kabelplus MAGIC TV-Box (WLAN) (entfällt bei Verbindung mit LAN)

Sofern Sie noch kein LAN-Kabel angeschlossen haben, erscheint beim erstmaligen Start folgender Screen.

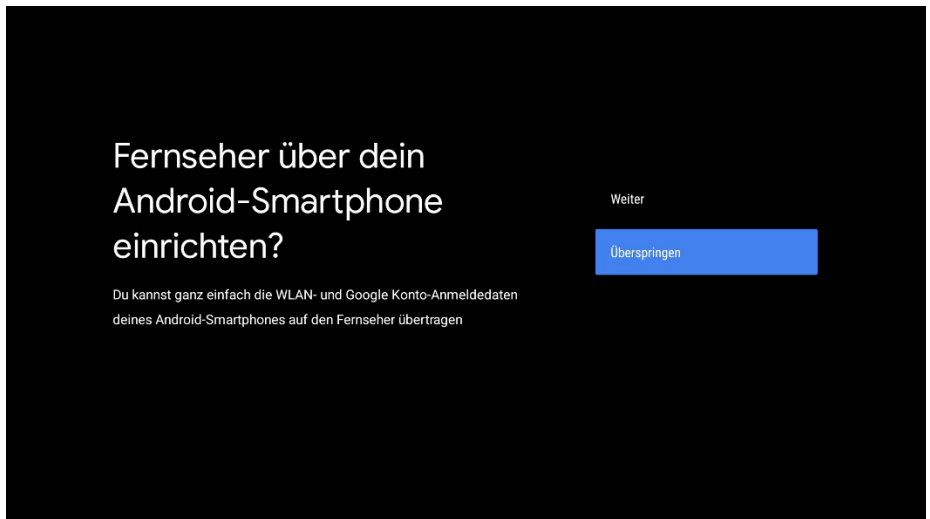

Durch Auswahl des Menüpunkts „Überspringen“ gelangen Sie durch Drücken auf die OK-Taste zu folgendem Screen.

WLAN auswählen

Du kannst eine Internetverbindung auch mithilfe eines Ethernetkabels herstellen.



FRITZ!Box 6670 YE



FRITZ!Box 6670 YE

Mit der Fernbedienung wählen Sie Ihren Netzwerknamen und bestätigen die Auswahl mit „OK“.

Passwort für FRITZ!Box 6670 YE eingeben



Passwort anzeigen

Wähle ✓ aus, um fortzufahren

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	,
↑	y	x	c	v	b	n	m	.	↵
7123	←	→	↶	↷	-	_	✓		

Im Anschluss geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und bestätigen es mit dem Button „OK“.

Verbindung mit dem Internet wurde
hergestellt

1.4. Kabelplus MAGIC TV-Box anmelden

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme der MAGIC TV-Box muss diese mit der Benutzerkennung und dem PIN-Code am System angemeldet werden. (Zugangsdaten wurden Ihnen per E-Mail zugestellt)

Aktivierung

Gib die Benutzerkennung und die PIN ein.

Benutzerkennung

11111 11111 11111

PIN


11111111

1 2 3 -
4 5 6 ↵
7 8 9 ✕
. 0 , ✓

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit Ihre MAGIC TV Box an die von Google bereitgestellten Dienste anzupassen.

2. Die kabelplus MAGIC TV Übersicht

Nach der erstmaligen Inbetriebnahme gelangen Sie direkt zur Übersicht.

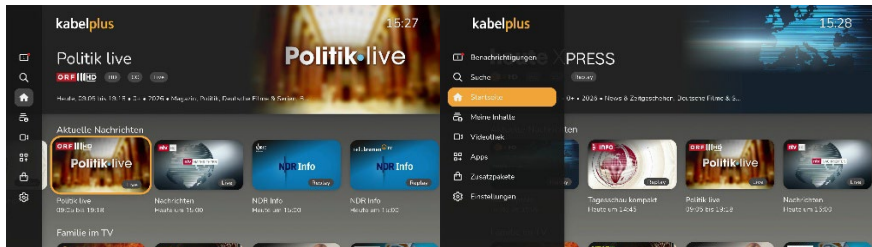

Benachrichtigungen Hier finden Sie aktuelle Informationen zu Ihrer MAGIC TV Box

Suche Ermöglicht eine schnelle Suche nach Titeln, Schauspielern, Genre und Themen

Startseite Hier gelangen Sie zur Übersicht

Meine Inhalte Einzel- und Serienaufnahmen können hier verwaltet werden

Videothek Hier können Sie Top-Filme aus verschiedenen Genres leihen

Apps In diesem Menüpunkt können Sie Ihre Apps aus dem Google Play Store verwalten

Zusatzpakete Hier können Sie alle Zusatzpakete wie zB HD-Austria, Adult, Fremdsprachenpakete usw. buchen bzw. verwalten