


Anleitung zur Selbstinstallation: Premium Modem

Mit Hilfe dieser Anleitung werden Sie rasend schnell wieder mit dem Internet verbunden sein.

Die folgenden Schritte bieten Ihnen eine Unterstützung bei der Selbstinstallation Ihres Tauschgerätes.

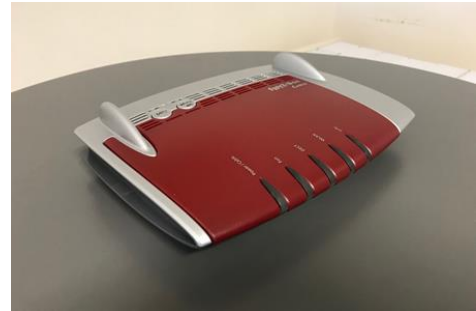

Schritt 1: Im ersten Schritt verbinden Sie das neue Modem mit dem Signalkabel. Fixieren Sie das Signalkabel vorsichtig mit einem Schraubenschlüssel am Anschluss 1 (siehe Bild 1).

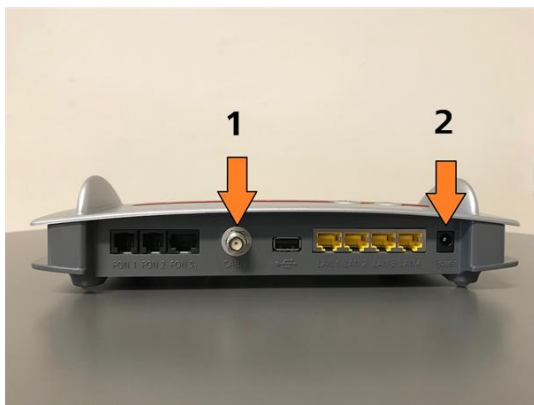


Bild 1



Bild 2

Schritt 2: Im zweiten Schritt verbinden Sie das Modem mit dem beigegeführten Stromkabel. Dazu schließen Sie das Stromkabel am Anschluss 2 an (siehe Bild 1). Nach Anschluss des Stromkabels startet Ihr neues Premium-Modem selbständig. Sobald die Power- sowie Online-LED permanent leuchtet, geht es mit dem nächsten Schritt weiter.

Schritt 3: Auf der Unterseite des Modems befindet sich ein weißer Aufkleber (siehe Bild 3). Auf diesem Aufkleber ist die MAC-Adresse Ihres Modems in folgender Form (CM MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX) angegeben (siehe Markierung Bild 3). Um die Aktivierung abzuschließen kontaktieren Sie unsere Technik unter der Rufnummer **0800 800 514**. Dieses technische Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Geben Sie unserer Technik telefonisch Ihre neue CM MAC Adresse für die Freischaltung bekannt. Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie Ihr neues Modem wie gewohnt nutzen.

Unser Tipp: Sie können auf der Fritzbox Benutzeroberfläche unter (fritz.box) die WLAN SSID sowie Passwort verwalten/ändern. Falls Sie hier Ihre alten Daten eingeben, ersparen Sie sich die Konfiguration ihrer aktuellen Endgeräte (wie z.B. Smartphone, Tablet,...). Ebenfalls steht Ihnen die Wissensdatenbank unter avm.de zur Verfügung.



Bild 3